



Fusibles dans le circuit imprimé ASA

Le circuit imprimé ASA est situé dans le coffre de direction.

Le boîtier peut être ouvert en retirant les 4 vis.

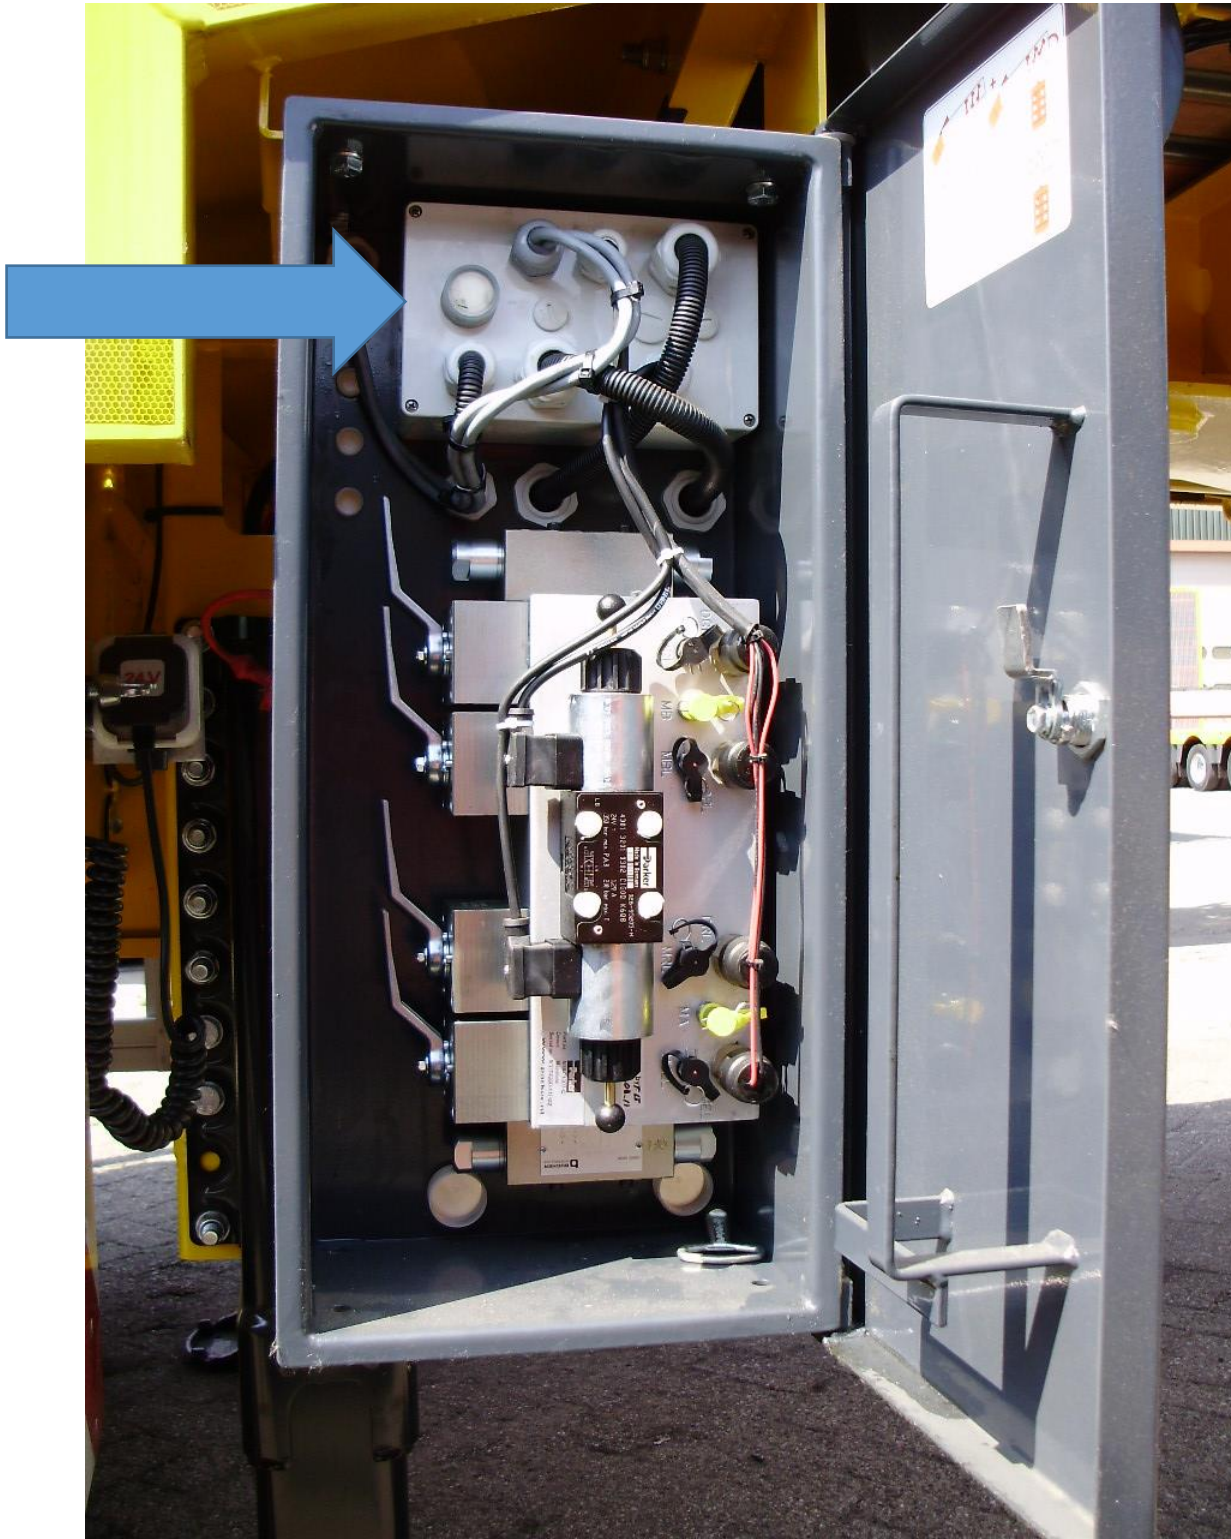

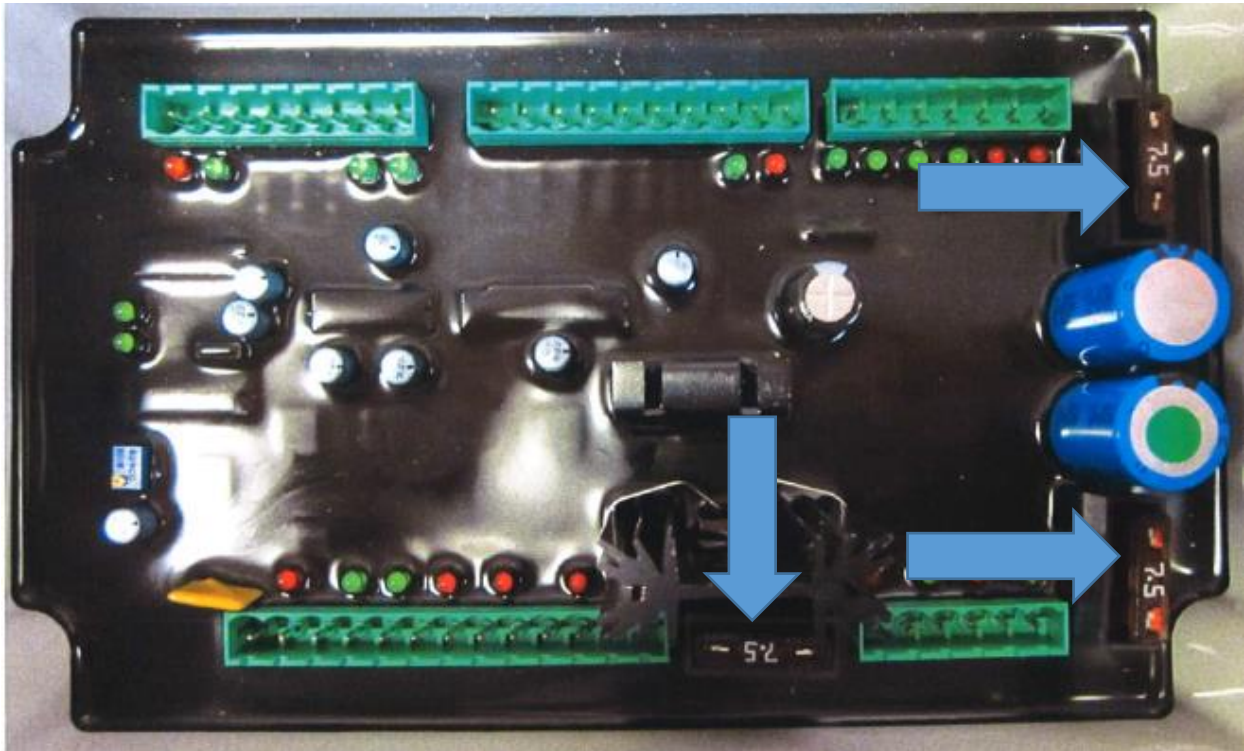

L'autocollant à l'intérieur du circuit imprimé indique les fonctions de chaque fusible.

+ ZEKERING (+fusible)

- ZEKERING (-fusible)

RESERVE ZEKERING
(fusible de rechange)

