



Sicherungen auf der ASA Leiterplatte

Die ASA-Leiterplatte ist im Steuerkasten untergebracht.

Der Deckel kann durch aufschrauben der 4 Schrauben geöffnet werden.

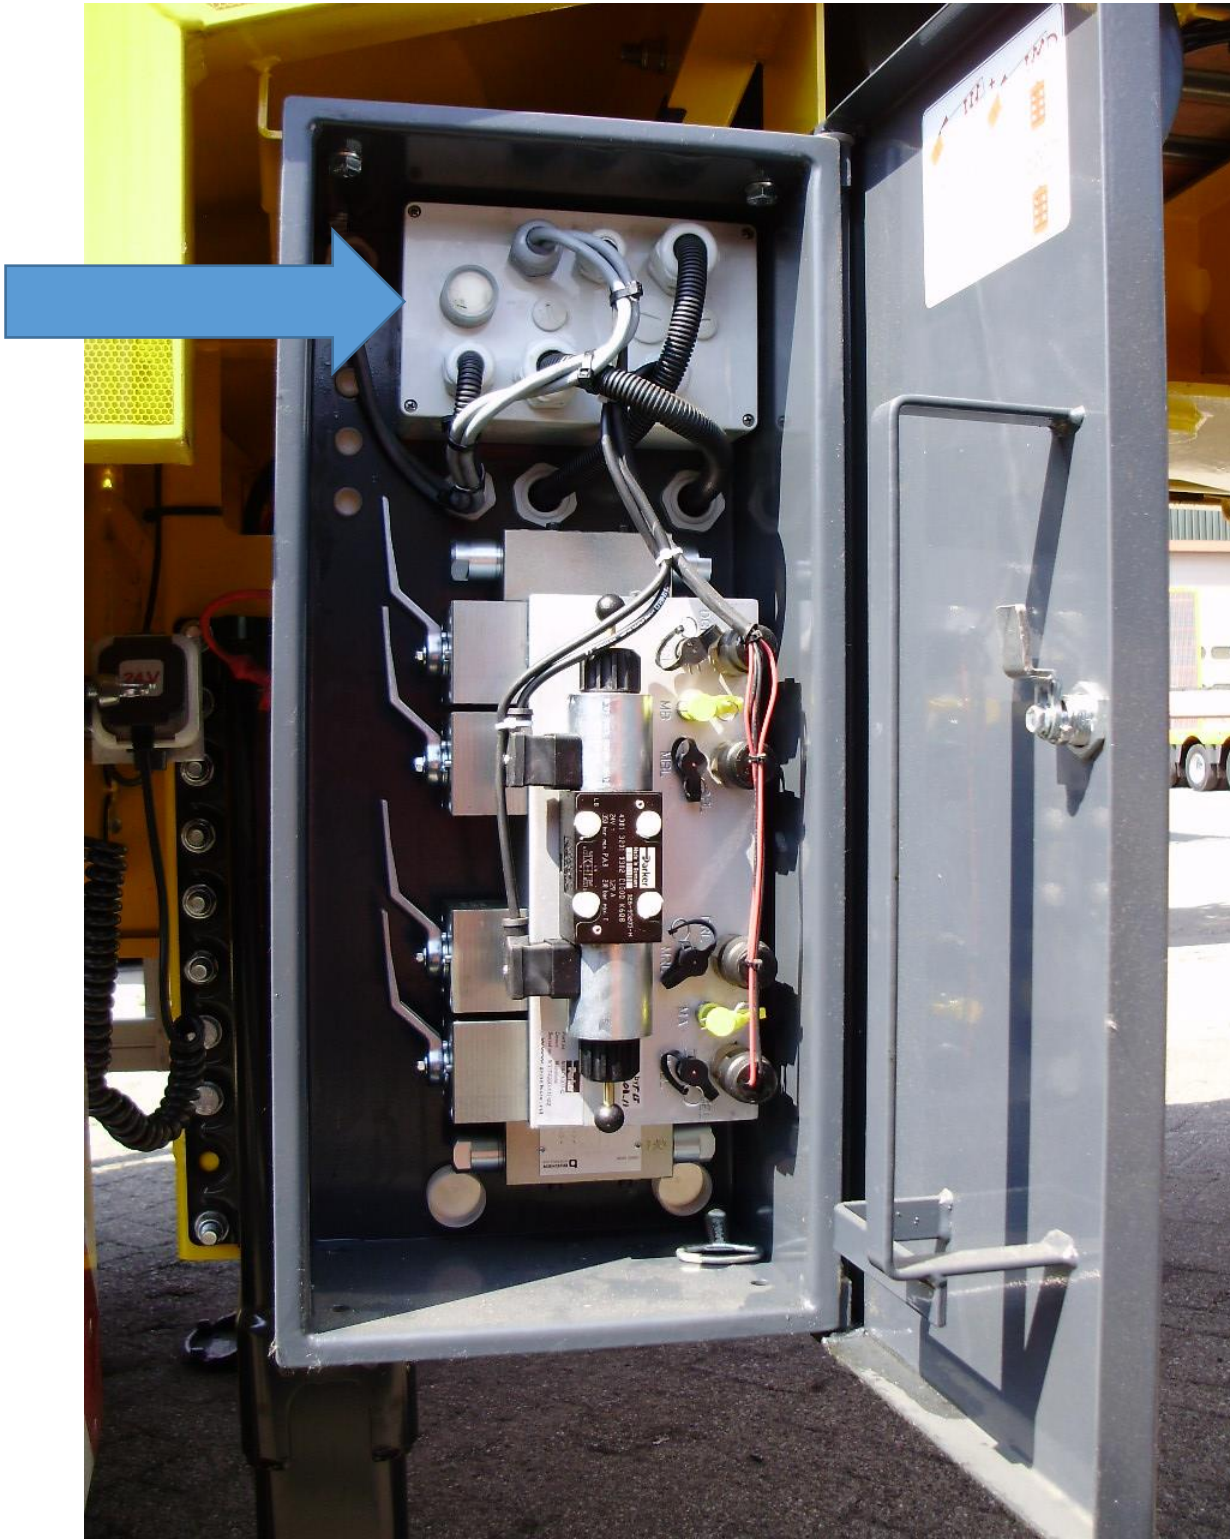

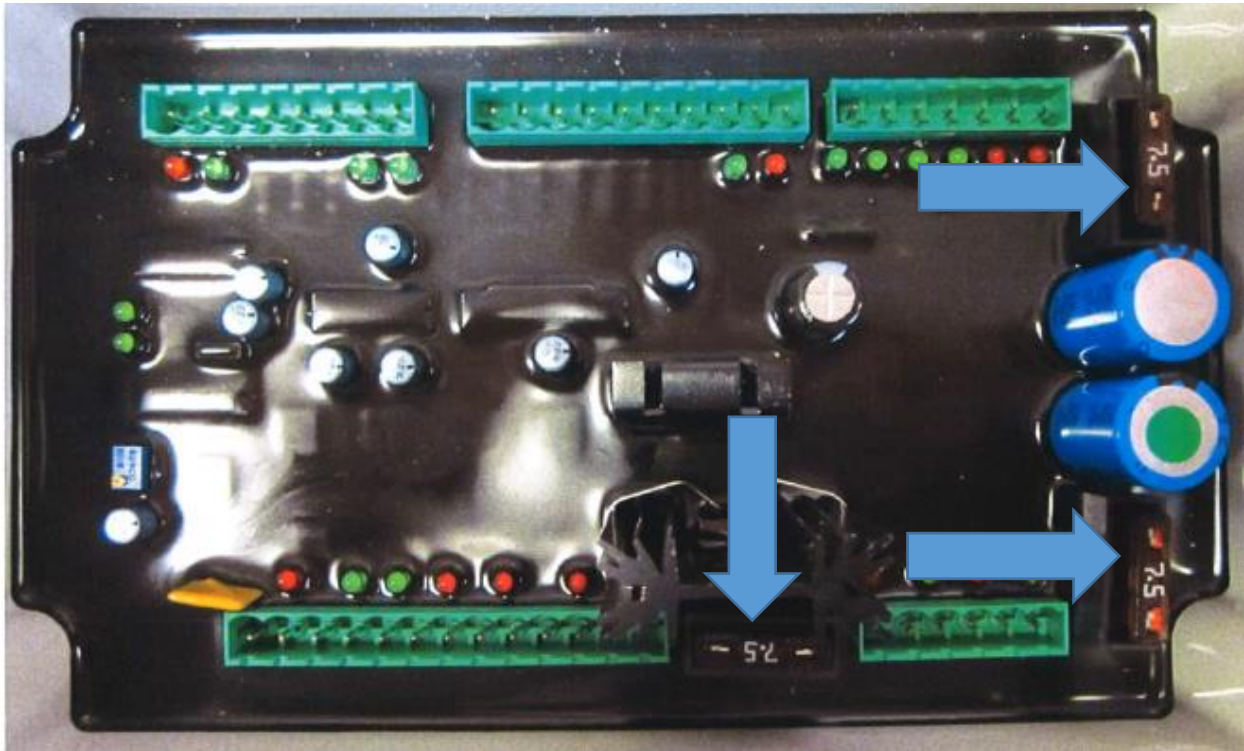

Der Aufkleber auf der Innenseite der Steuerbox zeigt die Funktion jeder Sicherung.

- + Sicherung
- Sicherung
- Ersatzsicherung

