


WECHSELN DER INNENRÄDER BEI PENDEL-X TIEFLADER

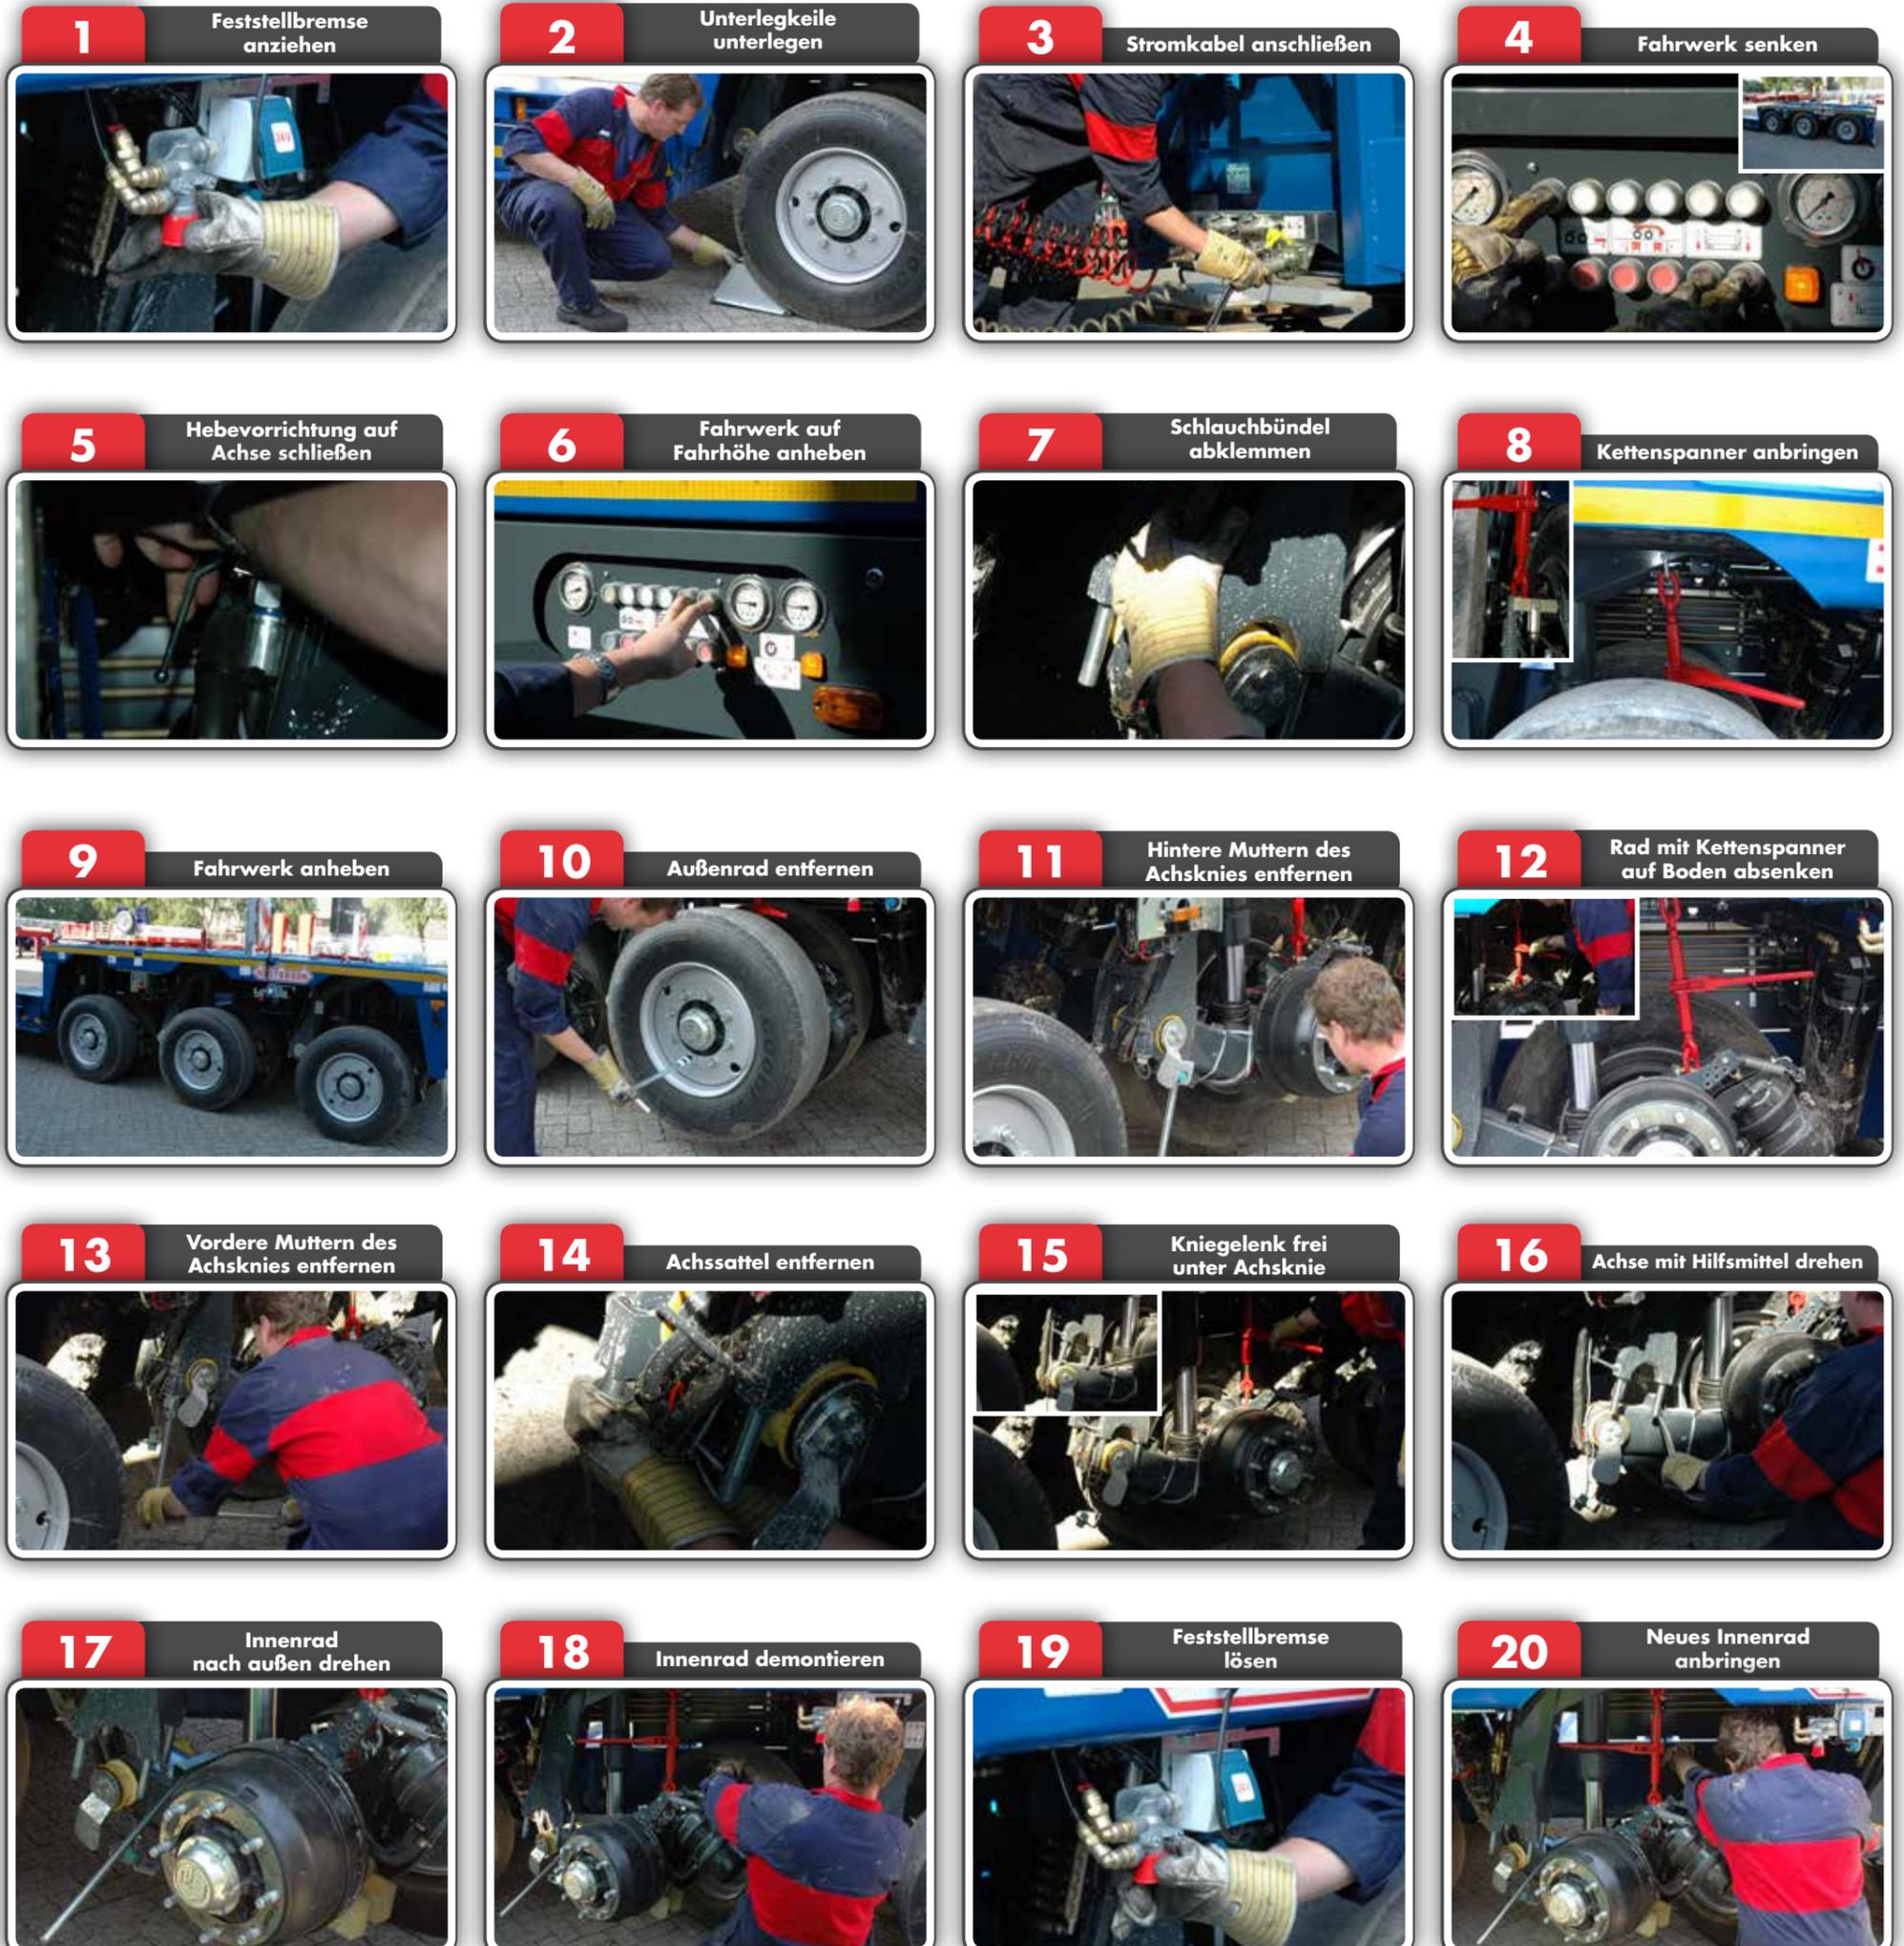

21 Radmuttern anbringen



22 Feststellbremse aktivieren



23 Achse unter Tisch zurückdrehen



24 Wagenheber unter Achse platzieren



25 Anheben, bis Kniegelenk sich zwischen Tischhösen befindet



26 Achssattel platzieren und befestigen



27 Vordere Mutter des Achsknies anbringen (250Nm)



28 Wagenheber entfernen



29 Hintere Mutter des Achsknies anbringen (250Nm)



30 Schlauchbündel hinter Achsknie anbringen



31 Außenrad auf Achse platzieren



32 Feststellbremse lösen



33 Radmuttern festziehen



34 Kettenspanner entfernen



35 Fahrwerk senken



36 Hebevorrichtung auf Achse öffnen



37 Unterlegkeile entfernen



38 Fahrwerk auf Fahrhöhe anheben



39 Stromkabel abziehen



Diese Kurzanleitung gibt in groben Zügen die nötigen Schritte zum Wechsel des Innenrades eines Pendel-X-Tiefladers wieder. Wir empfehlen Ihnen, das Kapitel „Innenrad wechseln“ der Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, damit Sie das Innenrad sicher auswechseln können.

NOOTEBOOM HELPDESK
+31 24 6488834