

REEMPLACER LA ROUE INTÉRIEURE SUR DES SEMI-REMORQUES EXTRA-SURBAISSÉES PENDEL-X

1 Actionner le frein de stationnement



2 Placer les cales de roues



3 Brancher le câble de puissance white



4 Abaisser la suspension



5 Fermer la vanne de l'essieu avec le problème



6 Monter la suspension jusqu'à la position route



7 Dégager les tuyaux de leur protection



8 Placer le tendeur de chaîne



9 Monter la suspension au niveau maximum



10 Enlever la roue extérieure




11 Enlever les écrous arrière du coude de l'essieu



12 Abaisser la roue au niveau du sol avec le tendeur de chaîne



13 Enlever les écrous avant de la rotule de l'essieu

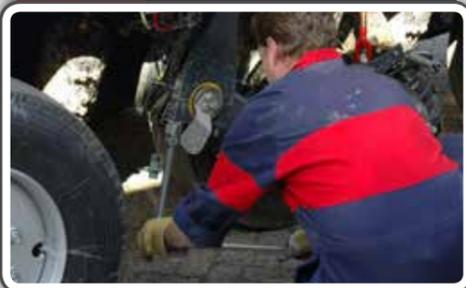

14 Enlever les flasques



15 Dégager la rotule de sous le coude de l'essieu avec le tendeur de chaîne



16 Tourner l'essieu avec le levier



17 Tourner la roue intérieure vers l'extérieur



18 Démontez la roue intérieure



19 Débloquer le frein de stationnement



20 Placer la nouvelle roue intérieure



21 Serrer les écrous de la roue



22 Actionner le frein de stationnement



23 Insérer à nouveau l'essieu dans le creux



24 Placer le cric sous l'essieu



25 Surélever la rotule à la hauteur du creux



26 Insérer et fixer les porte-essieux



27 Serrer les écrous avant de la rotule de l'essieu (250Nm)



28 Enlever le cric



29 Serrer les écrous arrière de la rotule de l'essieu (250Nm)



30 Remettre et refixer la tuyauterie derrière sont support



31 Insérer la roue extérieure dans l'essieu



32 Débloquer le frein de stationnement



33 Serrer les écrous de la roue



34 Démonter le tendeur de chaîne



35 Abaisser la suspension



36 Ouvrir la vanne de l'essieu




37 Enlever les cales de roues



38 Monter la suspension jusqu'à la position route



39 Débrancher le câble de puissance white

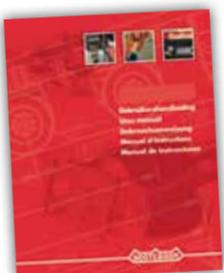

Cette fiche d'instructions résume les opérations à réaliser pour changer une roue intérieure sur des semi-remorques extra-surbaissées Pendel-X. Toutefois, nous vous recommandons de lire attentivement le chapitre "Remplacer la roue intérieure" du mode d'emploi avant de la remplacer.

NOOTEBOOM HELPDESK
+31 24 6488834