



Fusibles en la centralita de dirección ASA

La centralita dirección ASA está localizada en la caja de controles.

La tapa se puede abrir desatornillando 4 tornillos .

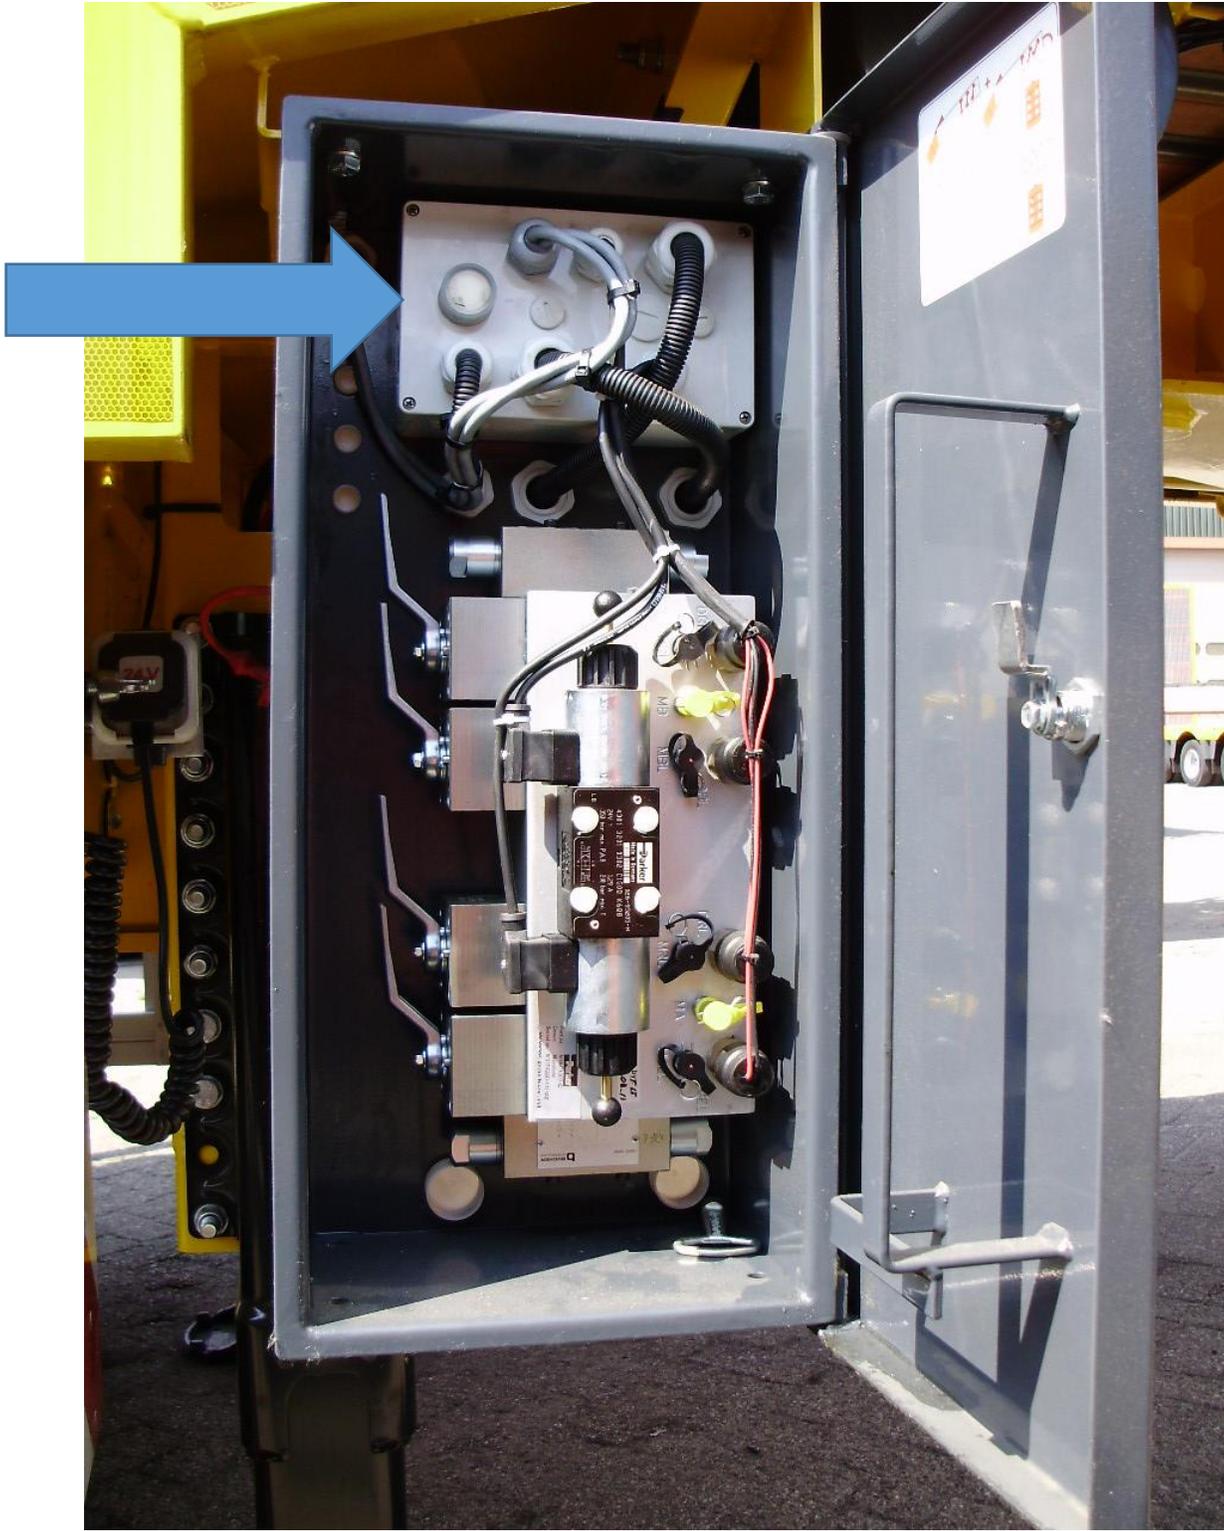

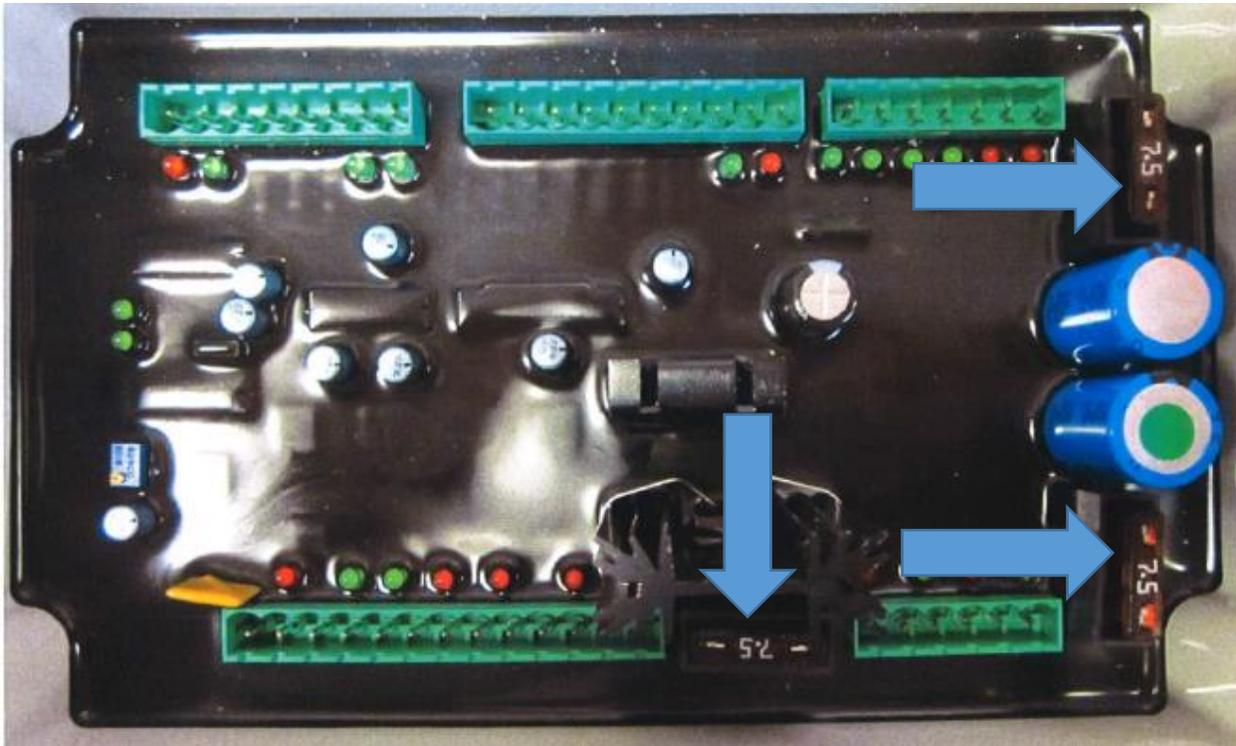

The sticker on the inside of the printed circuit board shows the function of each fuse.

+ ZEKERING (+FUSE)

- ZEKERING (-FUSE)

RESERVE ZEKERING
(SPARE FUSE)

