



ZEKERINGEN IN DE ASA BESTURINGSPRINT (1.4.1)

De ASA besturingsprint vindt u in de stuurkast. De deksel kan worden geopend door de 4 schroeven los te draaien

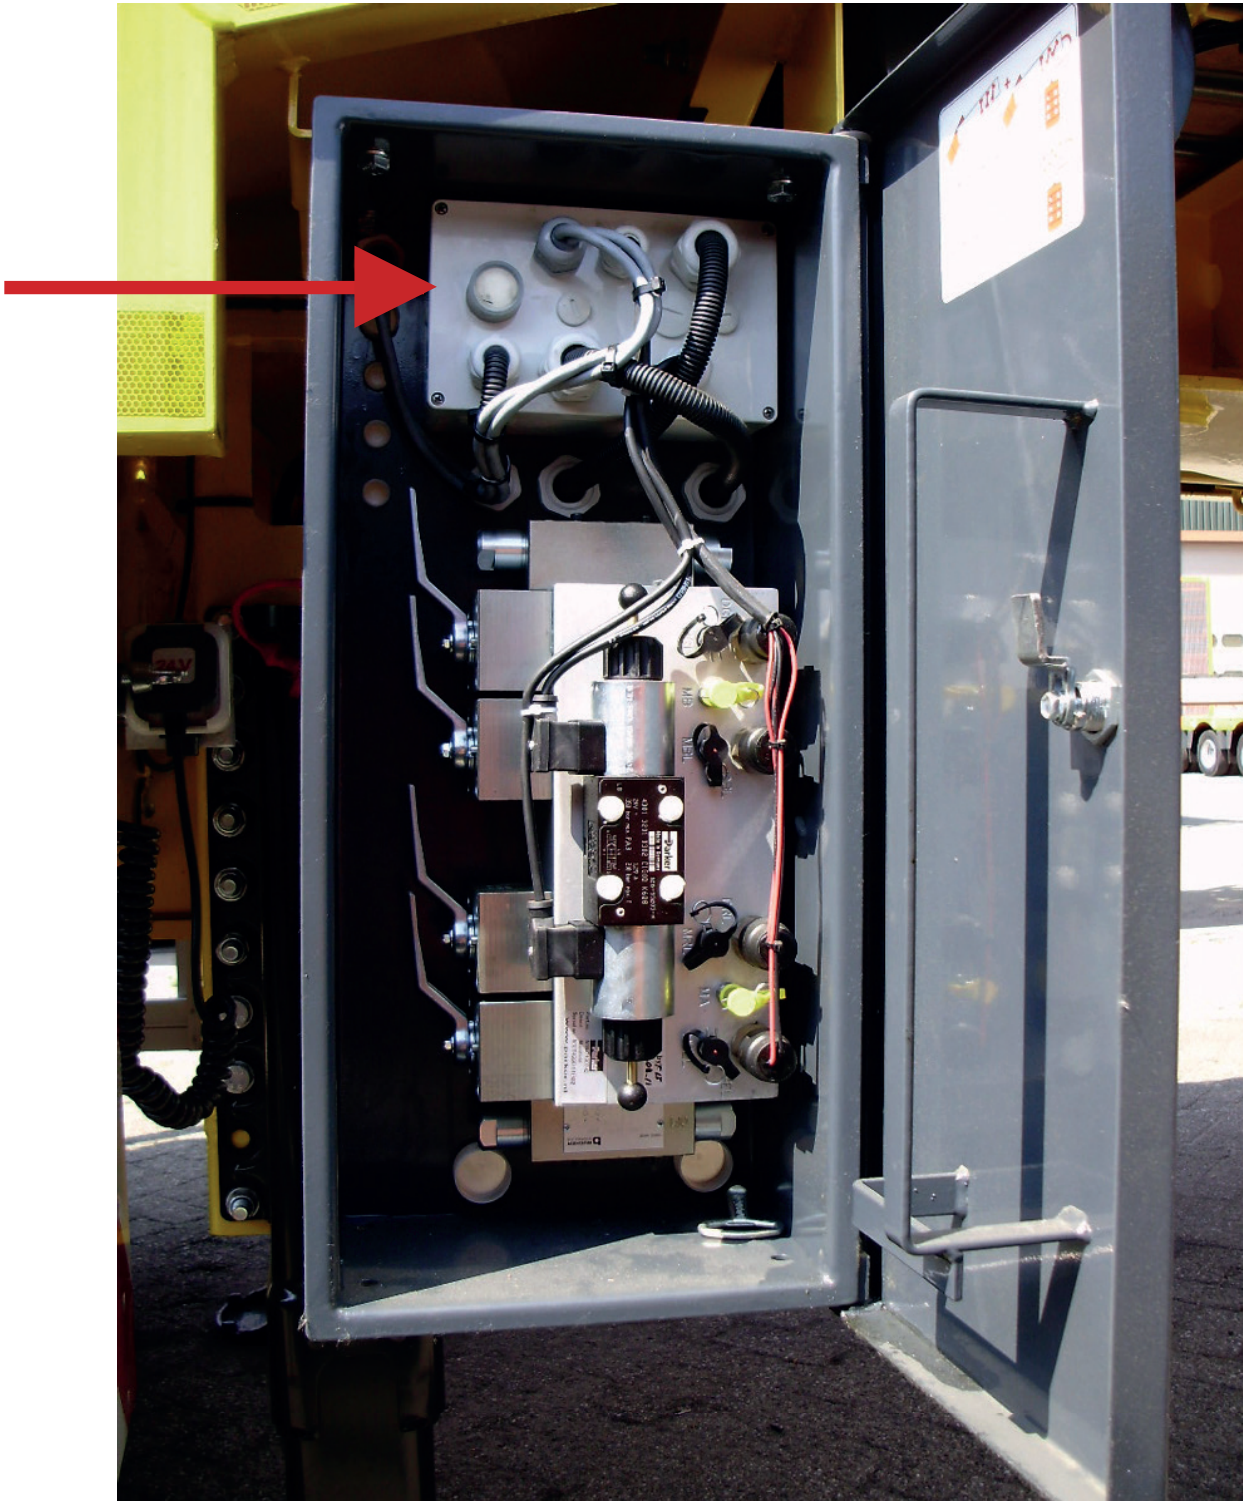

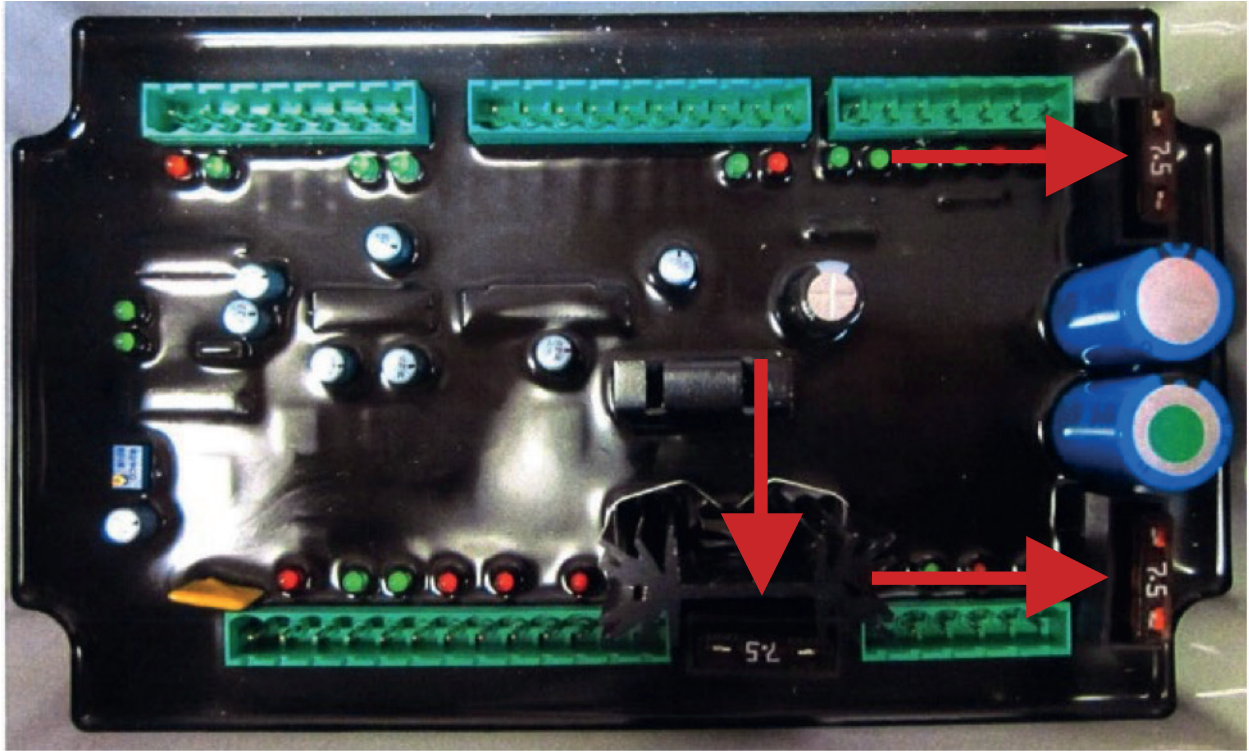

Op de sticker in de binnenzijde van de print is te zien wat de functie van elke zekering is.

+ zekering
- zekering

Reserve zekering

